



MANUALE DELL'UTENTE

LAMPADE PER PIANOFORTE GEWA
PL-78 (140.200 / 140.210 / 140.220)

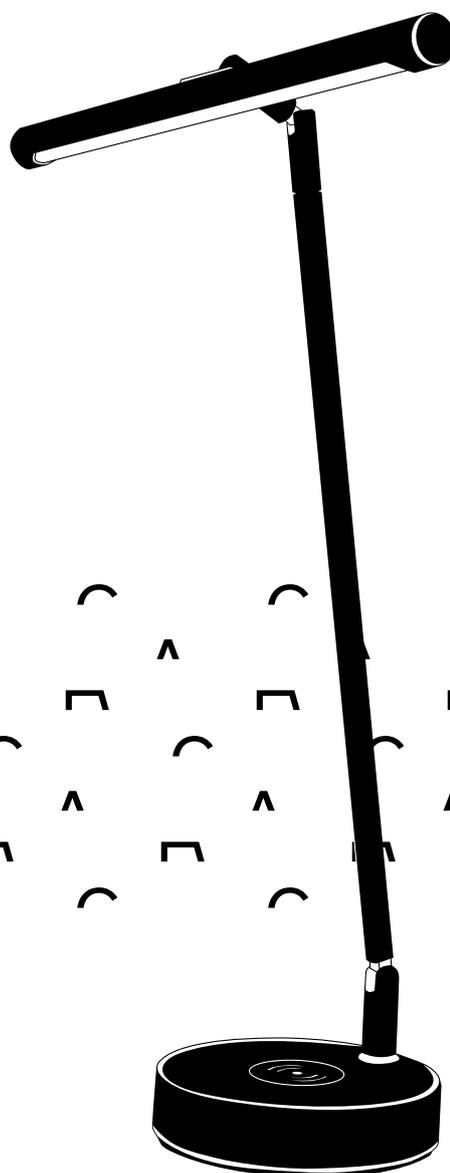

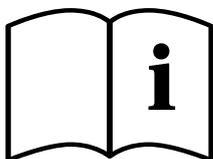

Congratulazioni per l'acquisto della nuova lampada per pianoforte GEWA PL-78!

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare la lampada per pianoforte.

Istruzioni di sicurezza

- Non aprire mai il case della lampada poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito o un malfunzionamento del prodotto.
- Non applicare una pressione eccessiva sul prodotto, specialmente nell'area dell'unità di ricarica wireless. In caso di danni, fare attenzione a non ferirsi con parti rotte.
- Non esporre il prodotto a liquidi o oggetti estranei.
- Tenere il dispositivo lontano da polvere, temperature estreme e umidità.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo, scollegare l'alimentazione.




Contenuto della confezione

- Lampada da pianoforte
- Alimentazione 12V
- Guida Rapida

Accensione


- Verificare la completezza del contenuto della confezione.
- Estrarre la lampada del pianoforte dalla confezione.

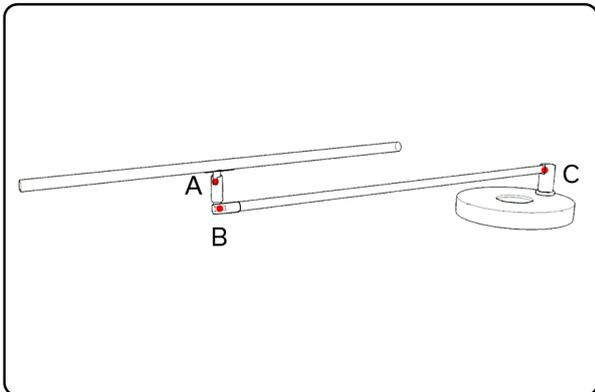


- Utilizzare gli snodi A, B e C per spostare la lampada nella posizione desiderata.
- Collega la lampada del tuo pianoforte a una presa utilizzando l'alimentatore incluso.
- La lampada è dotata di sensori sensibili al tocco su entrambe le estremità della testa della lampada.

Un breve tocco sul lato sinistro accende o spegne la luce. Toccando a lungo il pulsante, è possibile regolare la luminosità in base alle proprie preferenze. La lampada del pianoforte salva l'impostazione della luminosità quando viene spenta e la mantiene quando viene riaccesa.

Toccando brevemente il lato destro, la temperatura del colore può essere commutata tra bianco freddo e bianco caldo. La pressione prolungata del pulsante consente l'impostazione di una temperatura colore tra bianco freddo e bianco caldo. Questa impostazione viene mantenuta anche all'avvio successivo.

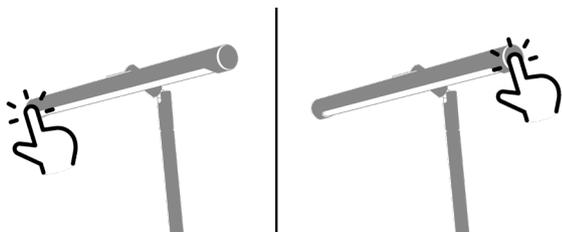

- Sulla base della lampada è possibile ricaricare il tuo smartphone tramite la ricarica wireless. Per fare ciò, posiziona il tuo dispositivo al centro nel punto contrassegnato.

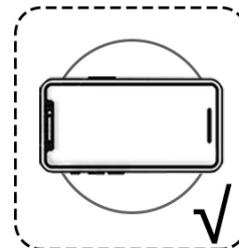

Fare riferimento alle istruzioni d'uso del proprio smartphone per verificare se supporta questa funzione.

- La presa USB-A sul bordo della base può essere utilizzata per fornire alimentazione al tuo smartphone, tablet o altro dispositivo compatibile. Fornisce 5 V 1,5 A.

Istruzioni per la cura

- Pulisci la lampada del pianoforte se necessario con un panno umido.
- Si prega di non utilizzare detergenti.

Specifiche tecniche

- 78 LED a risparmio energetico
- Temperatura colore: 3000 K - 6500 K
- Illuminazione a una distanza di 30 cm: 1200 lux
- Potenza luminosa: 5 W
- Potenza del caricatore wireless: 10 W
- Presa di ricarica USB: 5 V, 1,5 A
- Consumo energetico totale: 23,5 W

Version 1.1

PRODUTTORE:

GEWA music GmbH
Oelsnitzer Str. 58
D-08626 Adorf | Germany

www.gewamusic.com
www.gewakeys.com

GEWA
MUSIC